


Utilisation

Enodoseur T500i/Cerise-Kiwi

Ensemble Enodoseur T500i/Cerise-Kiwi

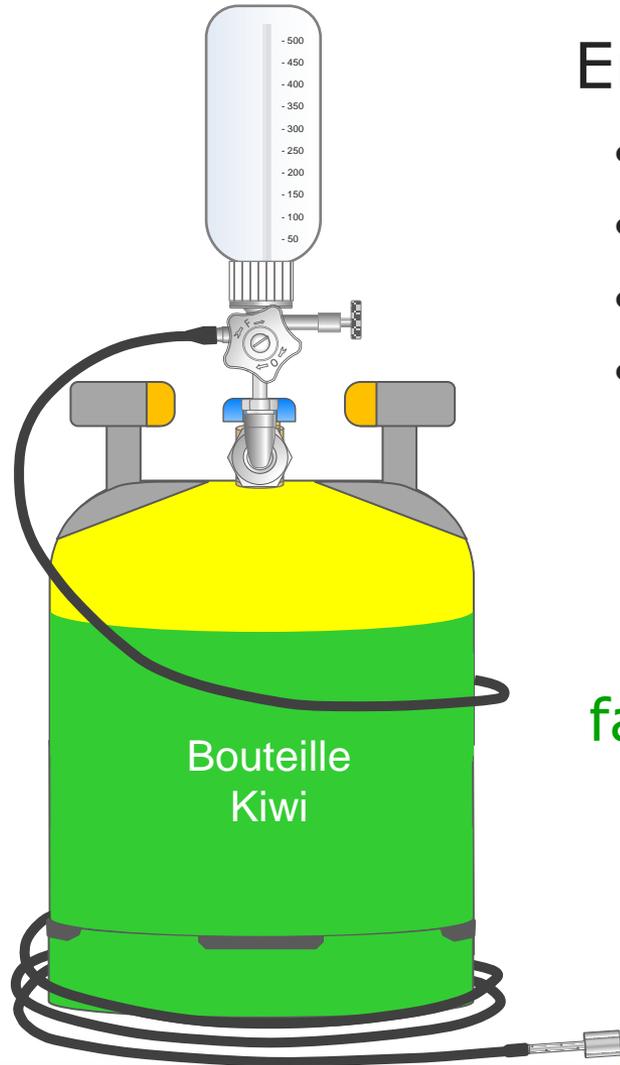


Enodoseur T500i


- Corps inox
- Jauge renforcée
- Tube purgeur
- Lest-diffuseur



Sécurité
et
facilité d'emploi

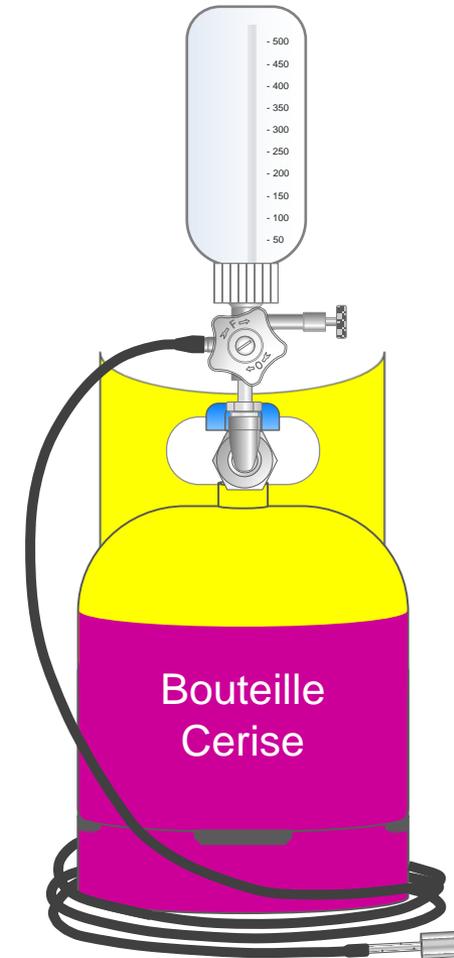


Pièces Enodoseur T500i

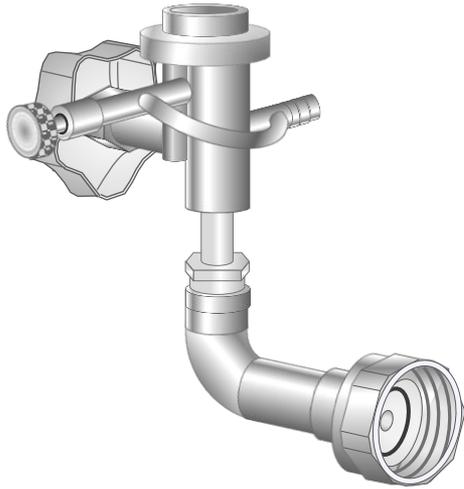


**Embbase T500i
avec joint torique**



Tube purgeur T500i

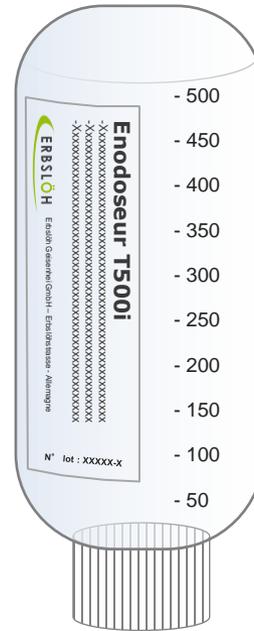

Jauge T500i

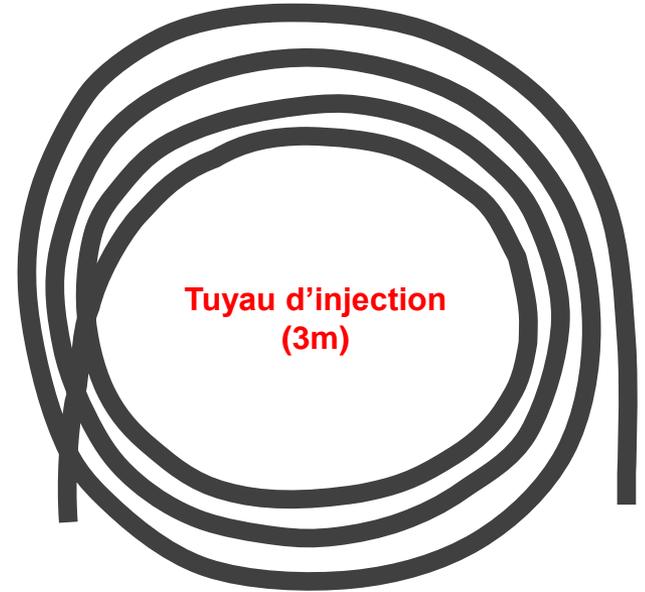

**Tuyau d'injection
(3m)**




Joint de jauge




Lest-diffuseur


Enodoseur T500i

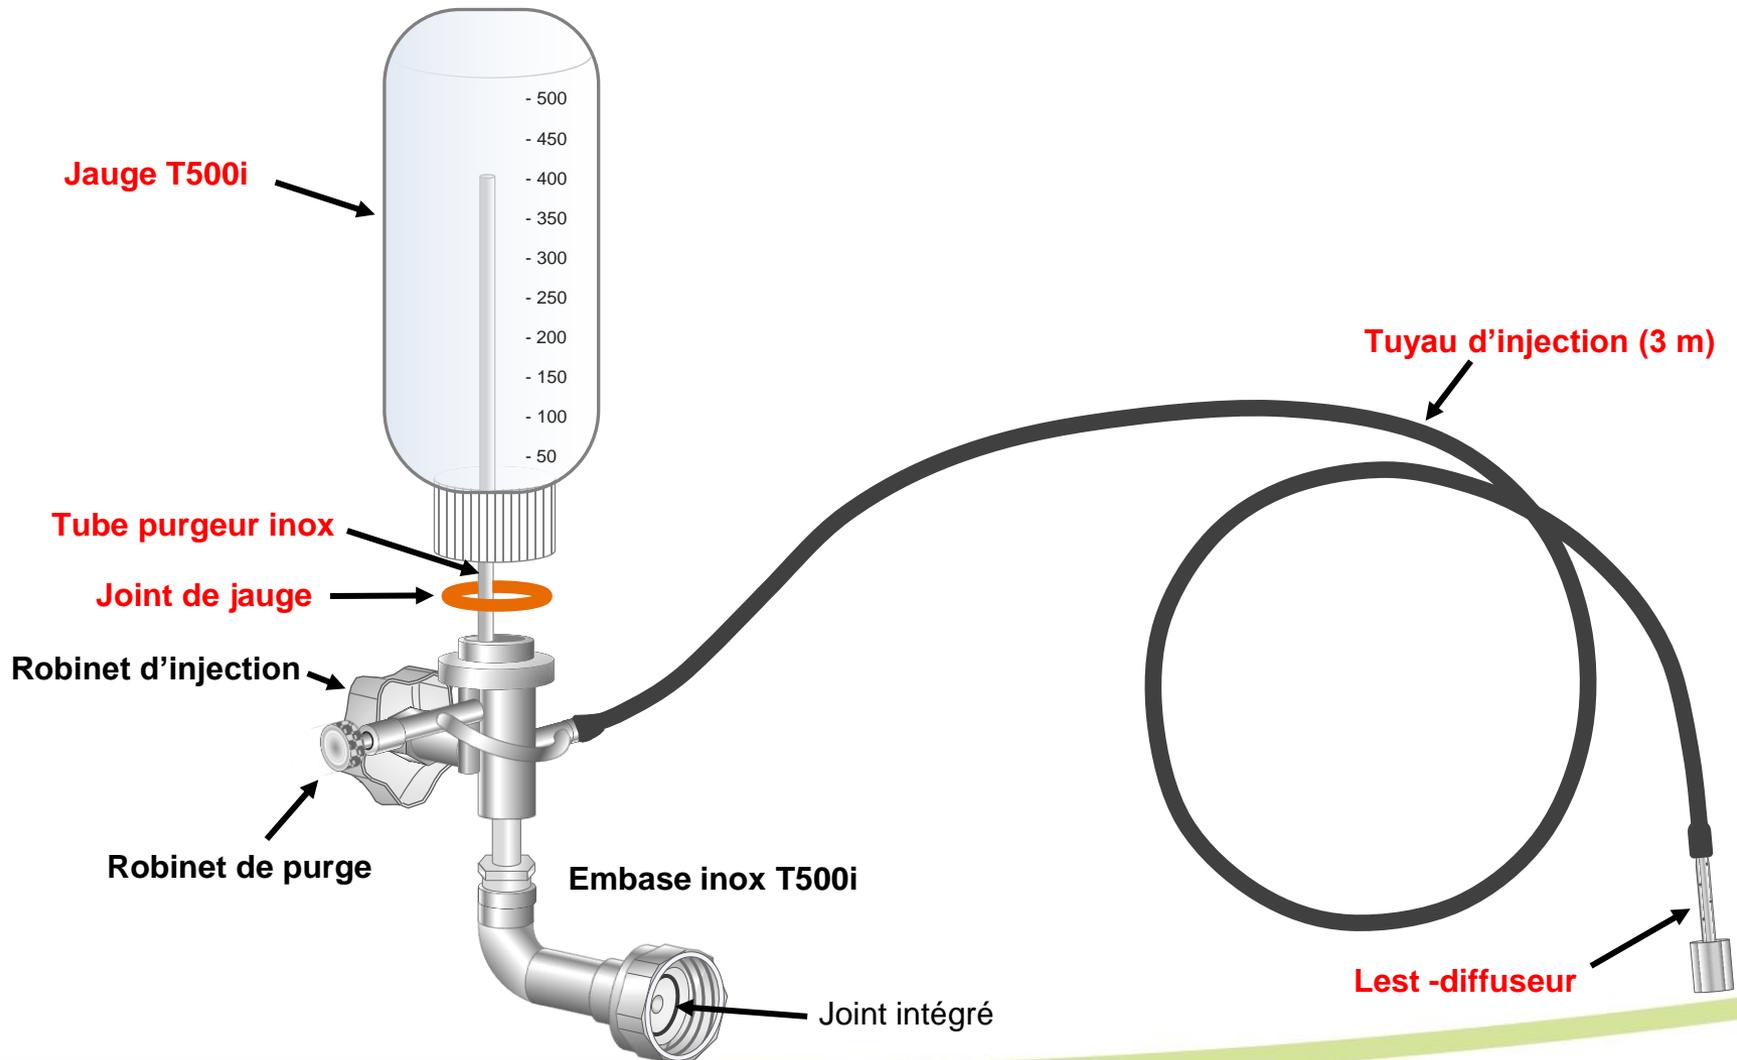

Montage Enodoseur T500i

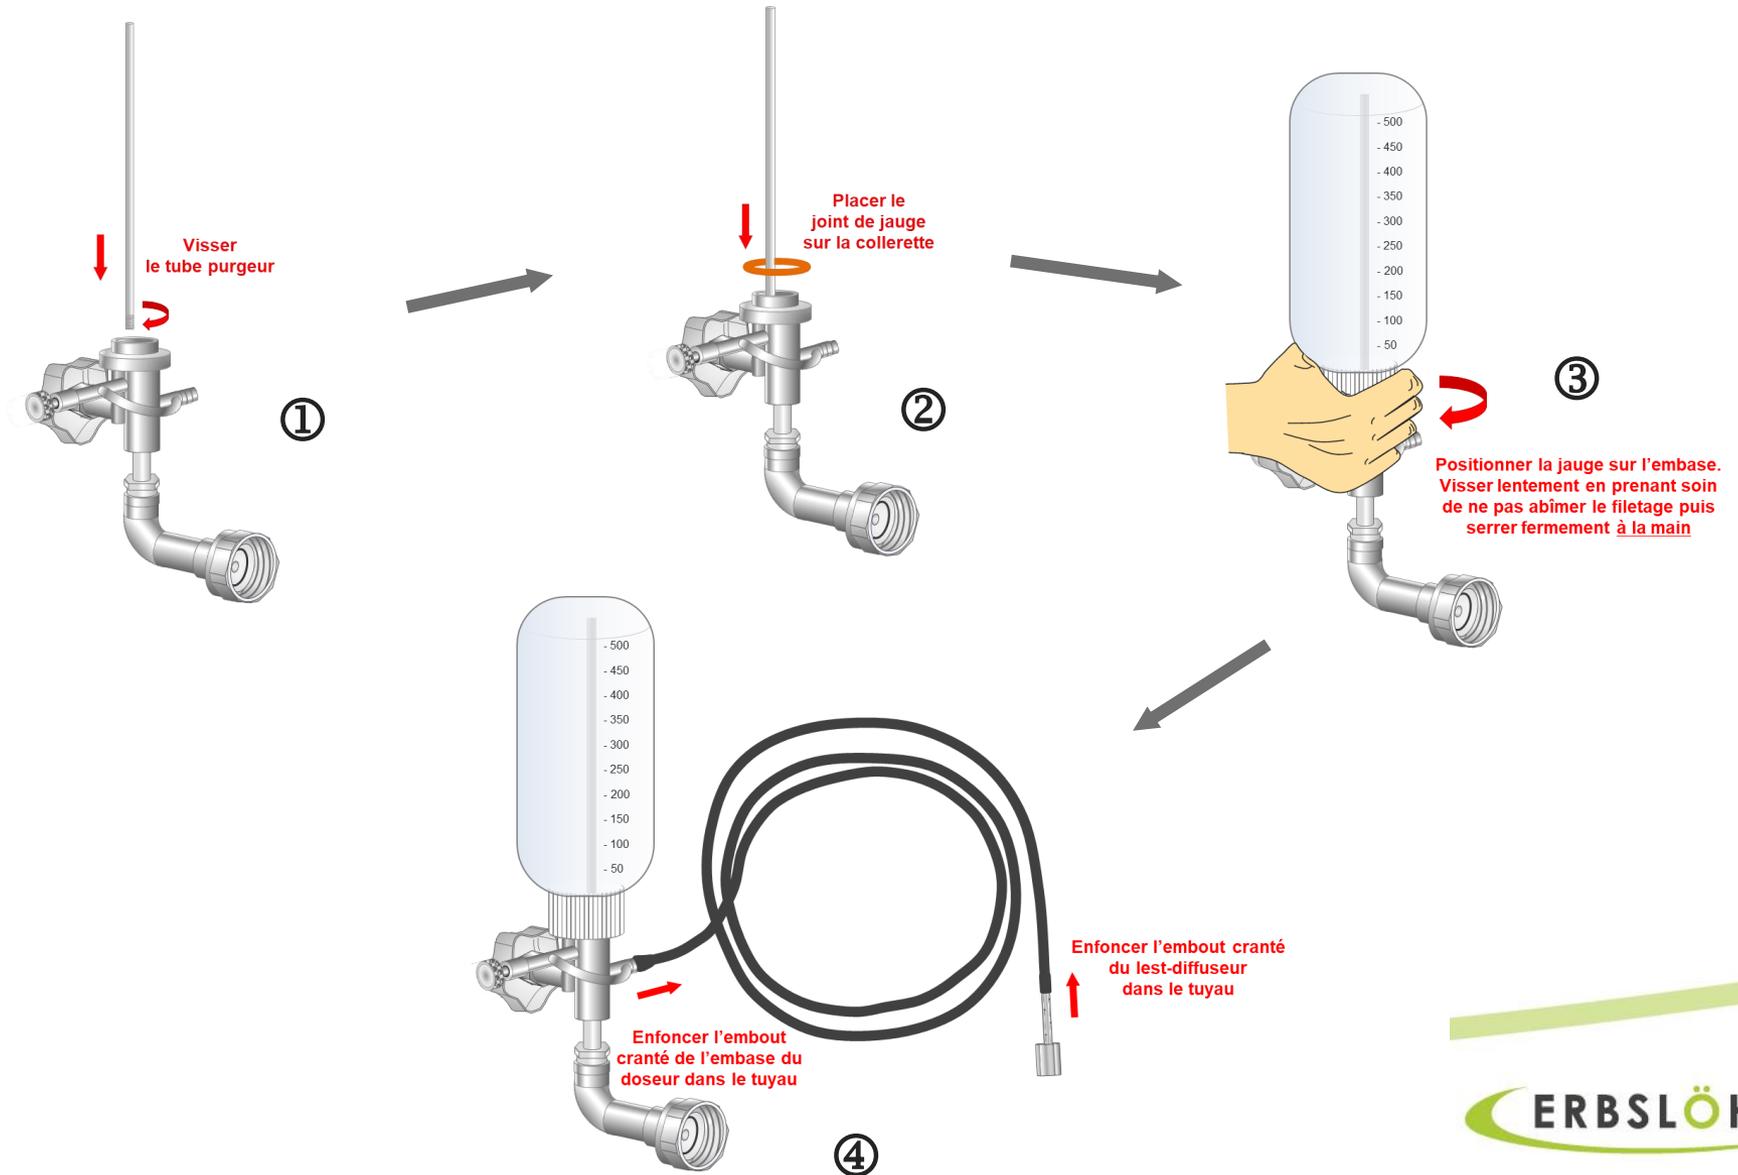

Enodoseur T500i

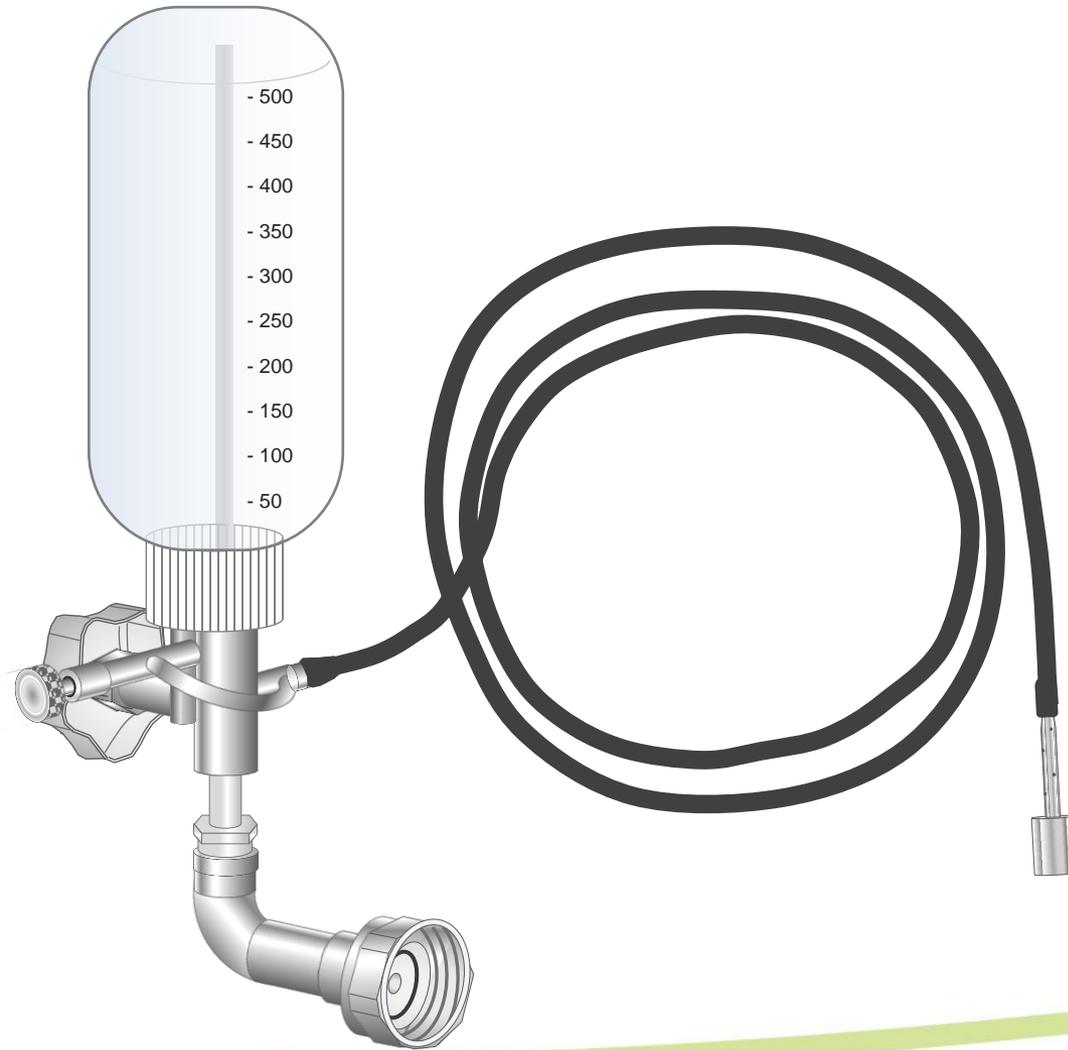

Règles de sécurité

- Le SO₂ doit être manipulé par du personnel averti et compétent.
- Le port de lunettes de protection est impératif lors de l'utilisation du doseur T500i. Port de gants de protection conseillé. Prévoir un masque adapté au SO₂ si ventilation insuffisante du lieu de travail.
- Brancher le doseur T500i uniquement sur les bouteilles de SO₂ " Cerise" ou " Kiwi". Ne pas jamais utiliser sur d'autres gaz comprimés.
- Ne jamais stocker ou utiliser l'ensemble bouteille/doseur T500i à une température > 40° C (pression maximale d'utilisation ≤ 6 bar)
- Ne pas monter d'autres pièces que celles prévues pour le doseur T500i.
- Après utilisation, dégazer complètement la jauge : ne pas laisser de gaz liquéfié dans la jauge.
- Ne pas débrancher le doseur T500i de sa bouteille tant que la jauge n'est pas vide.
- Remplacer la jauge tous les ans ou en cas d'opacification.

Règles de sécurité



ou



Si ventilation insuffisante


+



Porter une protection des yeux/du visage et des gants


Utilisation Enodoseur T500i/bouteille

Etape 1: Branchement sur bouteille

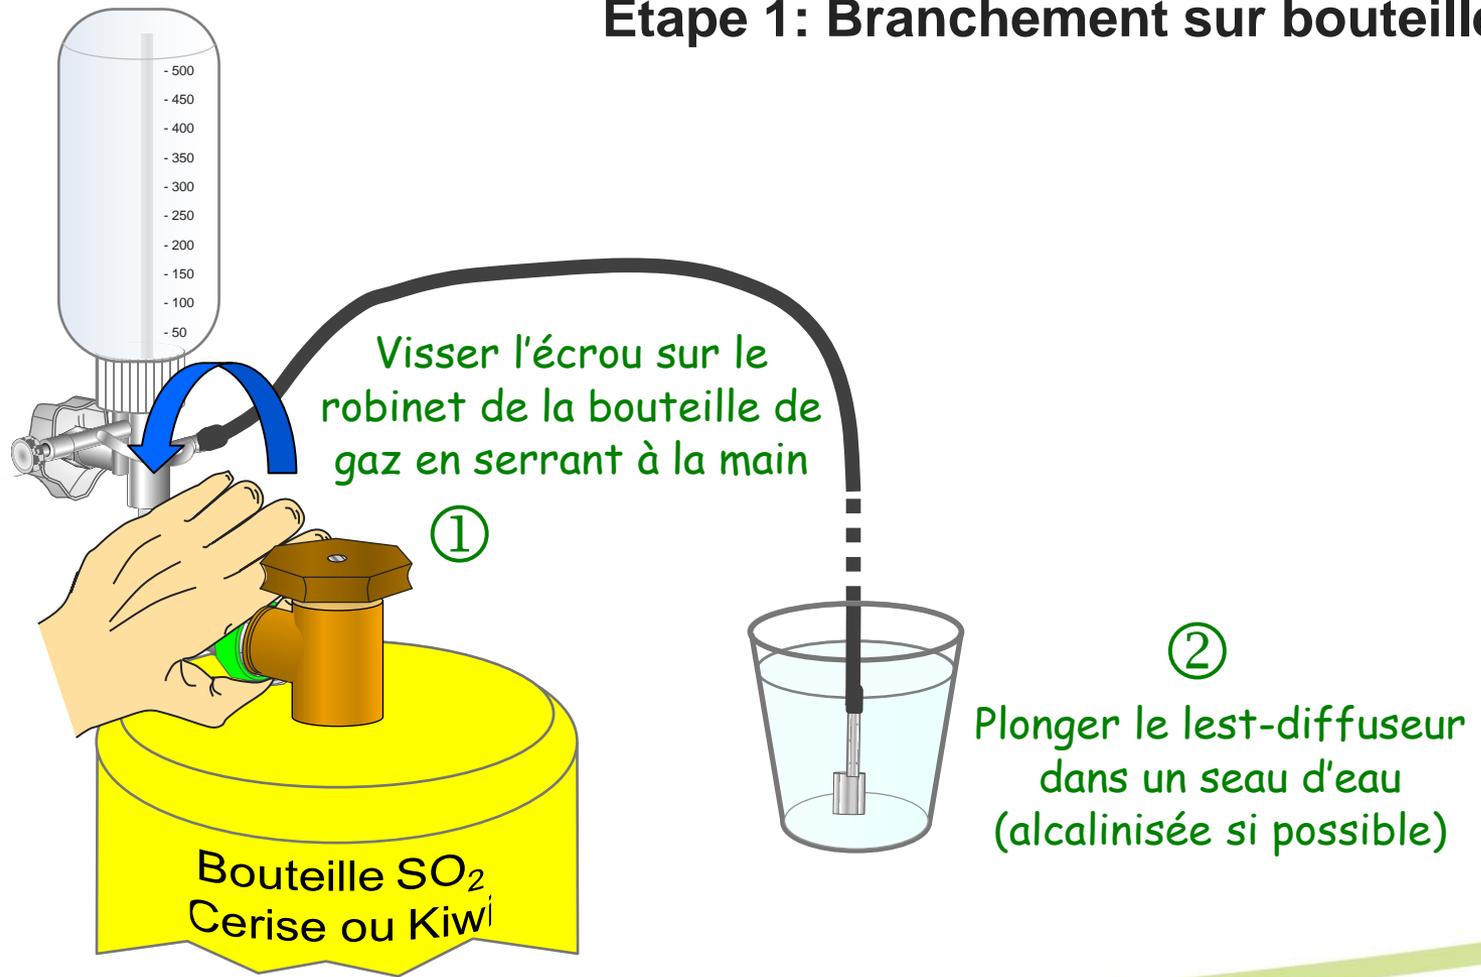


Utilisation Enodoseur T500i/bouteille


Etape 2: Remplissage jauge

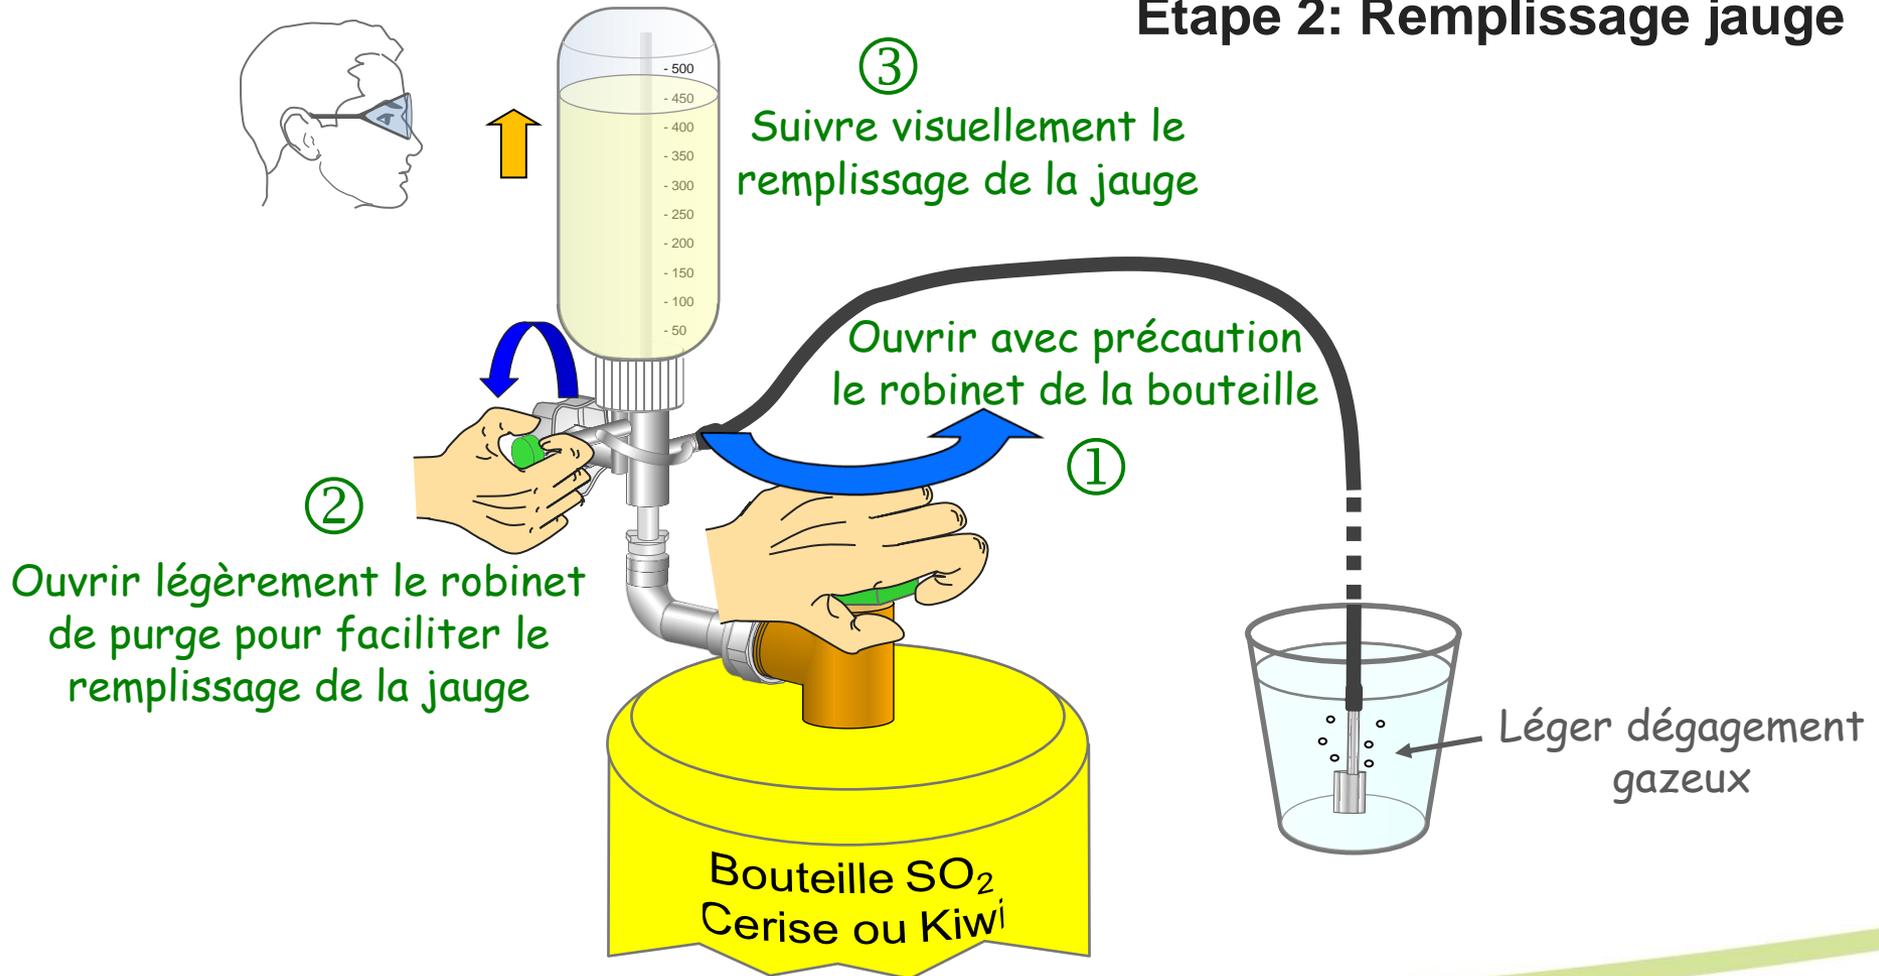

Utilisation Enodoseur T500i/bouteille

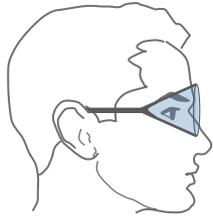



Etape 3: Fin remplissage jauge

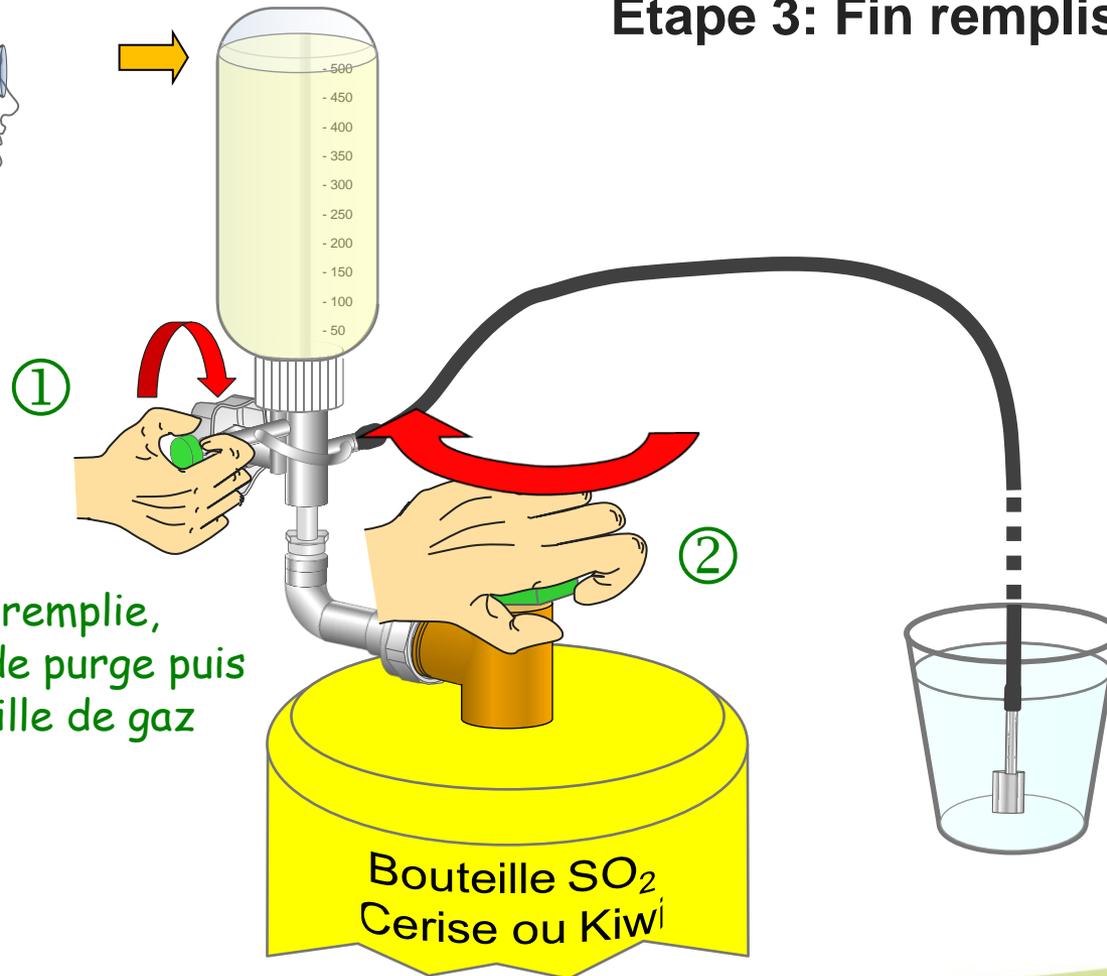

- Une fois la jauge remplie,
- ① fermer le robinet de purge puis
 - ② celui de la bouteille de gaz


Utilisation Enodoseur T500i/bouteille

Etape 4: Injection du SO_2 dans le vin

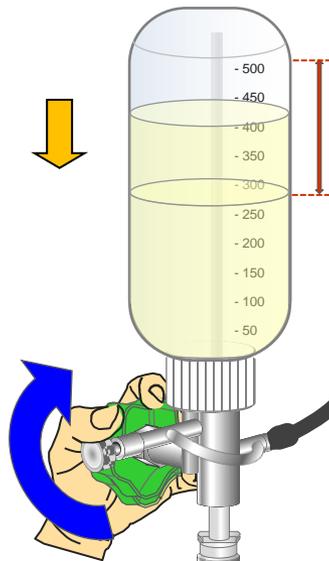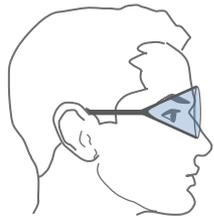


③
Suivre la quantité de SO_2 à injecter sur la graduation

②

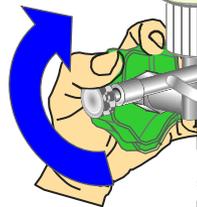


Ouvrir le robinet d'injection et régler le débit pour avoir une diffusion lente du SO_2

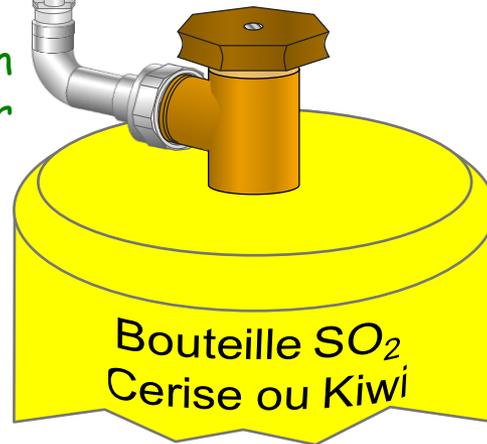

Plonger le lest-diffuseur dans la 1ère cuve à traiter


①

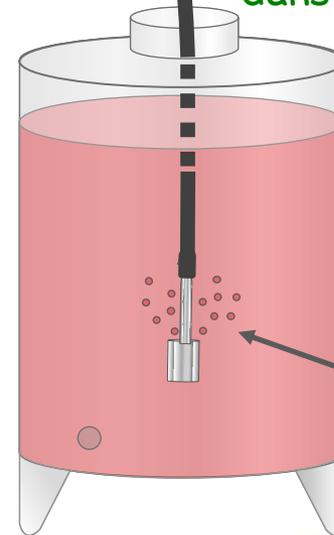

Dégagement gazeux lent

Utilisation Enodoseur T500i/bouteille

Etape 5 : Arrêt injection du SO₂

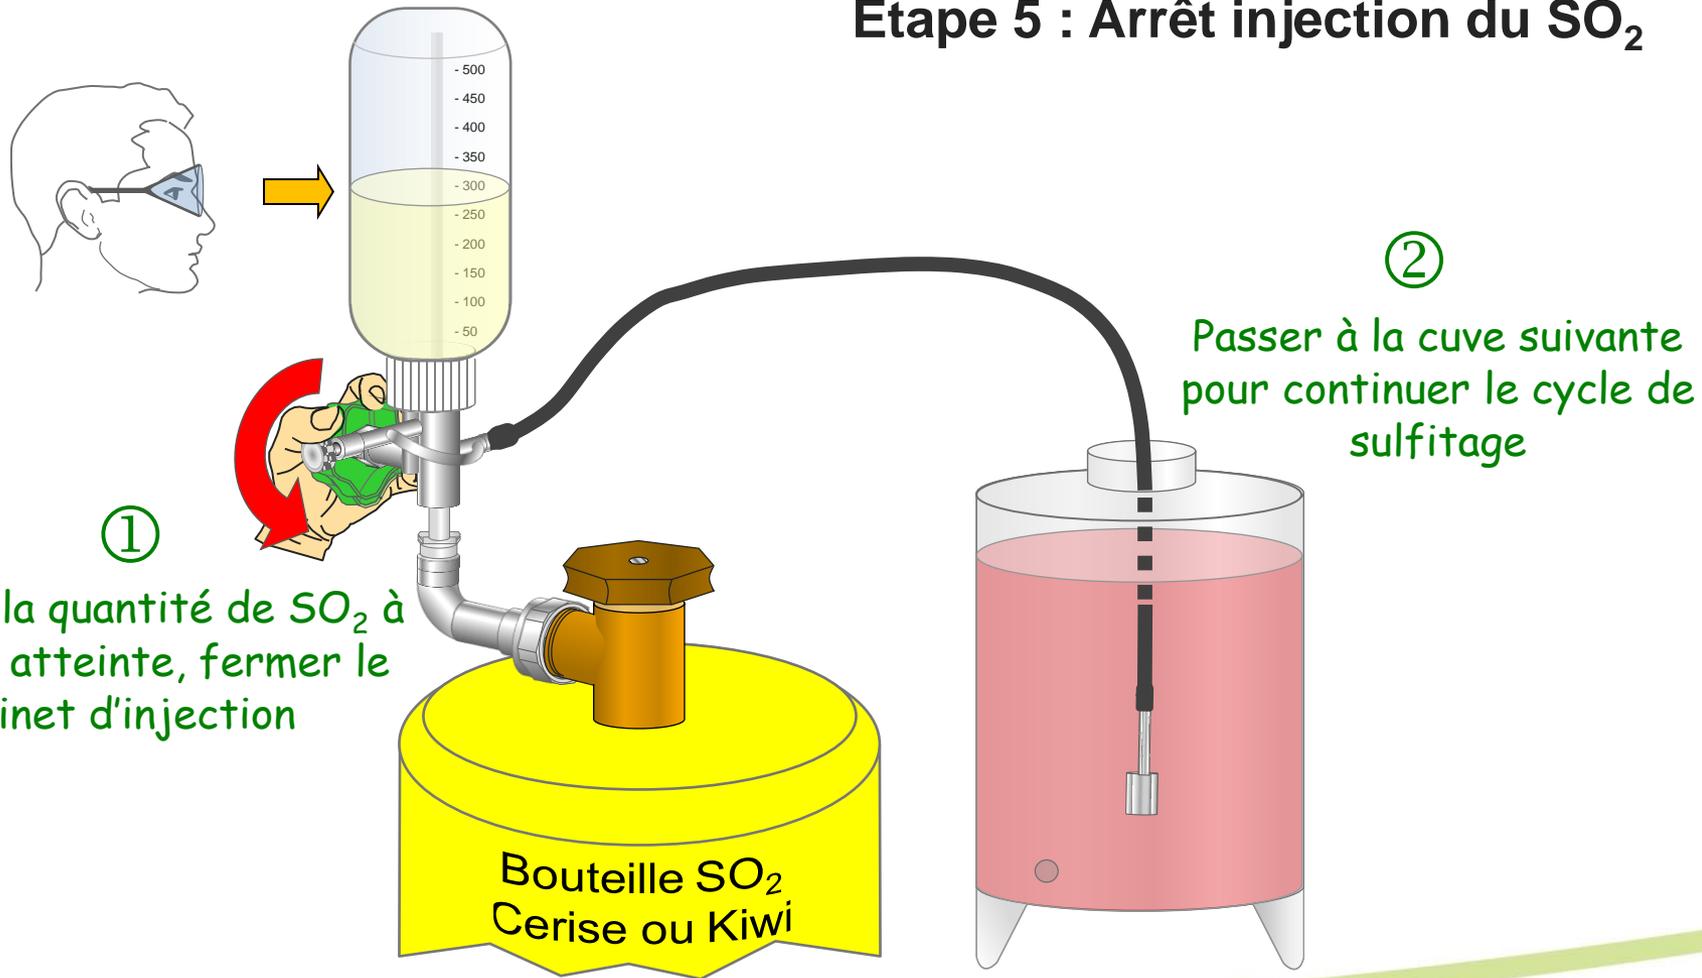

①


Une fois la quantité de SO₂ à injecter atteinte, fermer le robinet d'injection

②

Passer à la cuve suivante pour continuer le cycle de sulfitage

Utilisation Enodoseur T500i/bouteille

Etape 6: Purge de la jauge après sulfitage

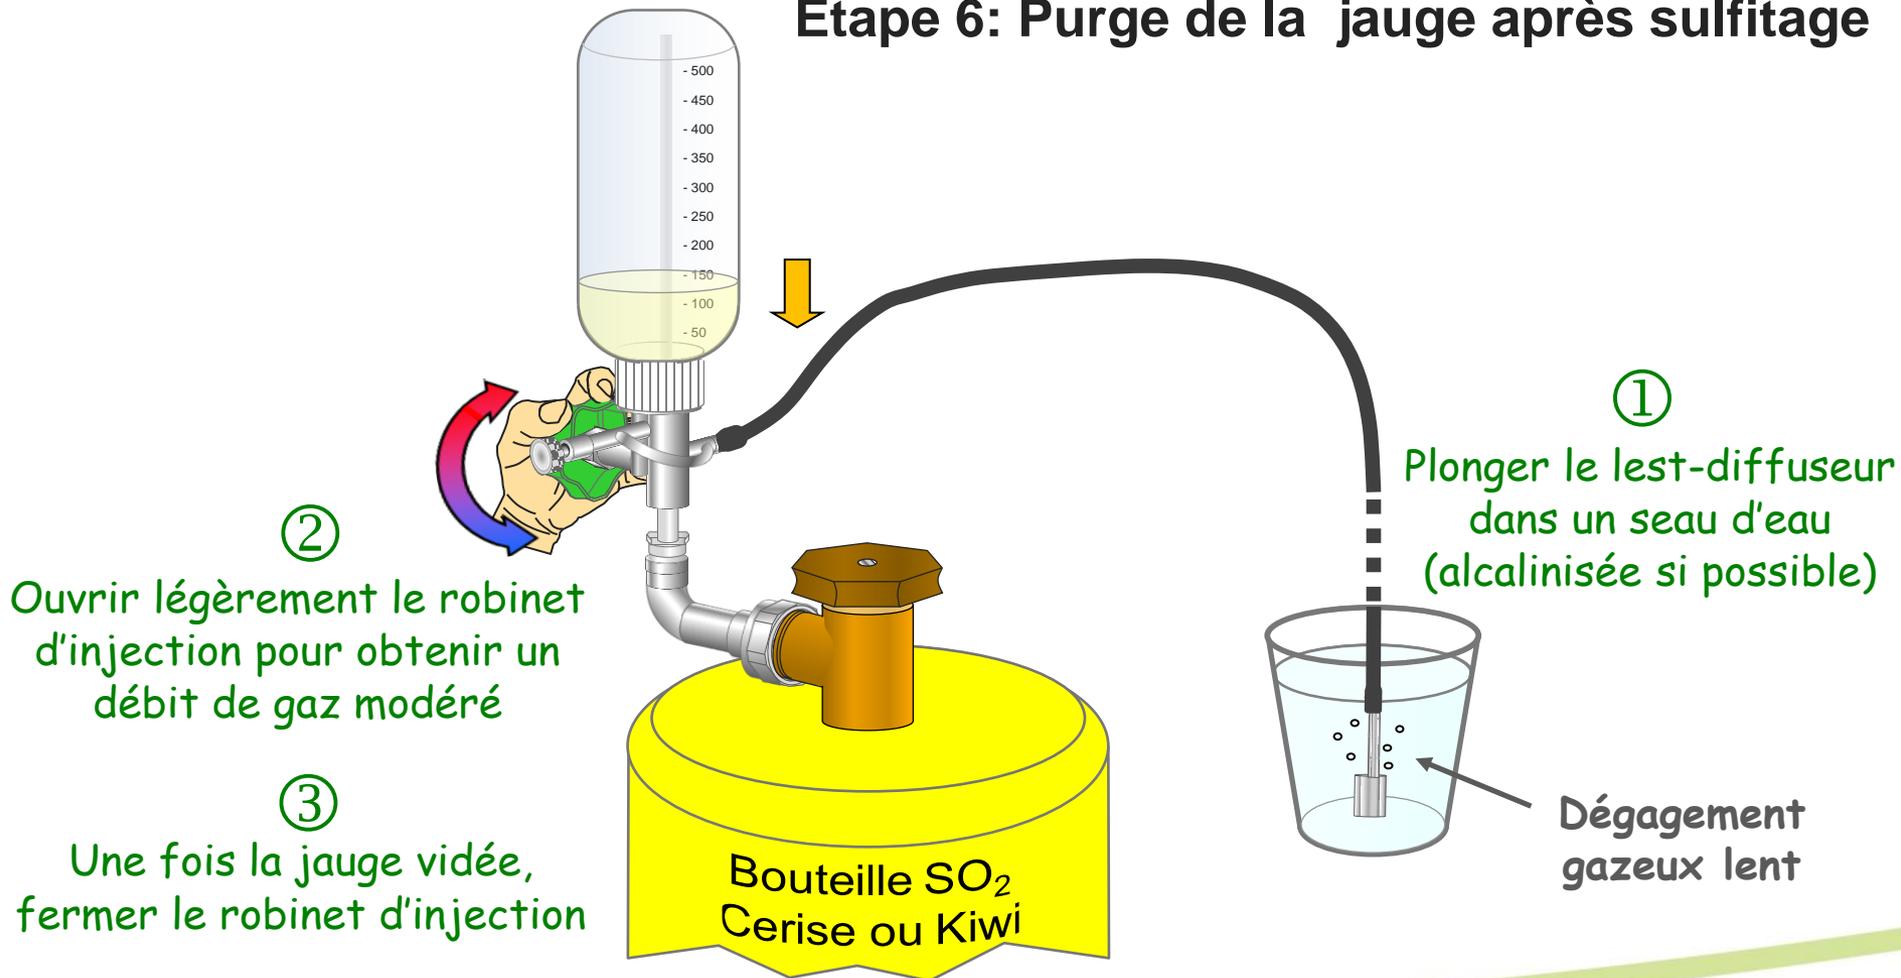

Merci de votre
attention